



Benutzerhandbuch

LEITZ®
ICON™ MD
SMART LABELING SYSTEM™ MD

Copyright

© 2014 Esselte IPR AB. Alle Rechte vorbehalten.

Leitz, Leitz Icon, Smart Labeling System und Intelligent Label Cartridge sind Warenzeichen von Esselte IPR AB bzw. ihrer Tochtergesellschaften.

Mac, iPad, AirPrint und OS X sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind.

iOS ist ein Warenzeichen bzw. eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz von Apple verwendet.

Windows und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Google und Google Cloud Print sind Warenzeichen von Google Inc.

Überarbeitet in 02/2014

Inhalt

Über den Leitz Icon Drucker	3
Lernen Sie Ihren Drucker kennen	3
Statusanzeigen	3
Power-Statusanzeige	3
Drahtlos-Statusanzeige	3
Lernen Sie die Intelligent Label Cartridge Etikettenkassette kennen	4
Systemanforderungen	4
Entwickler-Information	4
Über die Software	4
Erste Schritte	5
Installieren der Software	5
Installieren der Software	5
Installieren der iPad-App	5
Anschließen der Stromversorgung	5
Verbinden des Druckers zum Computer	6
Verbinden des Druckers über USB	6
Verbinden des Druckers im Zugriffspunktmodus (Soft-AP-Modus)	6
Verbinden des Druckers über Ihr Drahtlosnetzwerk	7
Verbinden des Druckers zu Ihrem Drahtlosnetzwerk	7
Hinzufügen des Druckers zu Ihrem Computer	8
Einlegen von Etiketten	9
Entnahme von Etiketten	10
Drucken von Etiketten	11
Verwendung von Leitz Icon Control Panel	11
Zugriff auf Leitz Icon Control Panel	11
Anzeigen des Druckerstatus	12


Ändern von Netzwerkeinstellungen	12
Verwenden von Google Cloud Print	12
Verwenden des AirPrint	13
Anzeigen der Etikettenkassette-Information	13
Ändern des Benutzernamen und des Kennwortes	13
Verwenden des Akkus	14
Anschluss des Akkus	14
Aufladen des Akkus	15
Trennen des Akkus	15
Pflege des Druckers	16
Problembehandlung	16
Druckerfehler	16
Beseitigung von Etikettenstaus	17
Drucken eines Teststreifens	18
Zurücksetzen des Druckers	18
Kontaktaufnahme zum Kundendienst	18
Technische Informationen	19
Technische Daten	19
Garantie und Entsorgung	20
Garantiebestimmungen	20
Für die Garantie gilt weiterhin:	20
Entsorgung von Altgeräten	20
Software von Drittanbietern	21
Informationen zur Sicherheit	22
Beabsichtigter Zweck	22
Vorsichtsmaßnahmen für Einrichten	22
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb	22
Vorsichtsmaßnahmen für Reinigung, Transport und Lagerung	22

Über den Leitz Icon Drucker

Der Leitz Icon Drucker bildet den Kern Ihres Icon Smart Labeling Systems. Mit dem Drucker können Sie eine Vielzahl von Etiketten, Namens- und Besucherschildern, lever arch-Etiketten (Aktenordner) usw. drucken. Da der Drucker Etiketten zuschneiden kann, können Sie eine einzelne Etikettenkassette zum Drucken vieler verschiedener Arten von Etiketten nutzen, was die Notwendigkeit, Kassetten zu wechseln, minimiert. Wenn Sie brauchen, Kassetten zu wechseln, können Sie zwischen Papier- und Kunststoff-Selbstklebeetiketten sowie nicht klebenden Karten wählen. Alle Etikettentypen sind in mehreren Breiten verfügbar, um eine Vielzahl von Anwendungen zu decken.

Der Drucker wird mit Ihrem Computer drahtlos bzw. über das mitgelieferte USB-Kabel verbunden. Sie können Etiketten auch von Ihrem iPad mit der Leitz Icon App oder remote über Google Cloud Print drucken.

Lernen Sie Ihren Drucker kennen

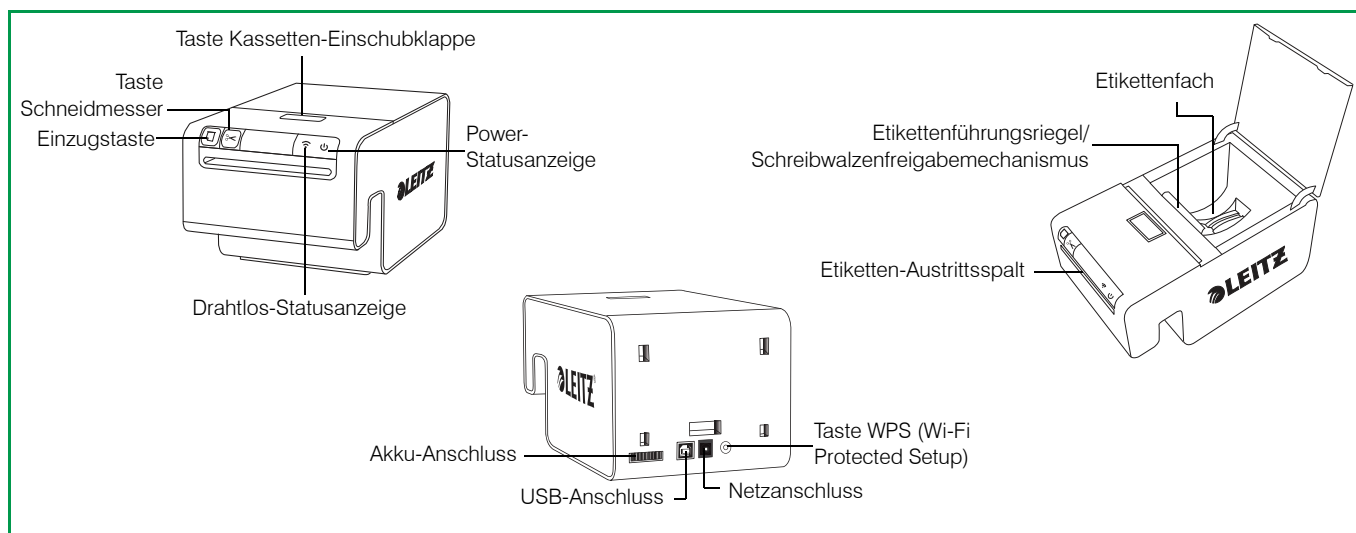

Statusanzeigen

Der Drucker verfügt über eine Power-Statusanzeige und eine Drahtlos-Statusanzeige. Diese beiden Leuchten zeigen den aktuellen Status des Druckers an.

Für Informationen über Druckerfehler, die durch die Statusanzeigen angezeigt werden, siehe **Druckerfehler** auf Seite 16.

Power-Statusanzeige

Die Power-Statusanzeige zeigt den Power-Status des Druckers an.

Statusanzeige	Druckerstatus
Leuchtet	Der Drucker wird mit Strom versorgt
Gedimmt	Der Drucker ist im Schlafmodus
Aus	Der Drucker wird mit Strom nicht versorgt

Drahtlos-Statusanzeige


Die Drahtlos-Statusanzeige zeigt den Status der drahtlosen Verbindung des Druckers an.

Statusanzeige	Druckerstatus
Leuchtet	Der Drucker ist drahtlos verbunden
Blinkt	Der Drucker wartet auf eine drahtlose Verbindung
Aus	Der Drucker ist drahtlos nicht verbunden

Lernen Sie die Intelligent Label Cartridge Etikettenkassette kennen

Intelligent Label Cartridge Etikettenkassetten von Leitz Icon sind einfach in den Drucker einzulegen und sind recyclebar*. Jede Kassette hat eine ausklappbare Etikettenführung, die zum Einlegen und Drucken von Etiketten öffnet und zum Schutz von Etiketten während der Lagerung schließt. Die Intelligent Label Cartridge Etikettenkassette verwendet einen speziellen Kassetten-Identifikationschip, um Informationen über die Etikettenkassette, wie die Art und Größe der Etiketten, die Kapazität der Etikettenkassette und die Anzahl der verbleibenden Etiketten, an die Software zu senden.

HINWEIS Vermeiden Sie es, den Kassetten-Identifikationschip anzufassen, da dies den Chip beschädigen kann. Wenn der Chip beschädigt wird, kann die Etikettenkassette nicht einwandfrei funktionieren.

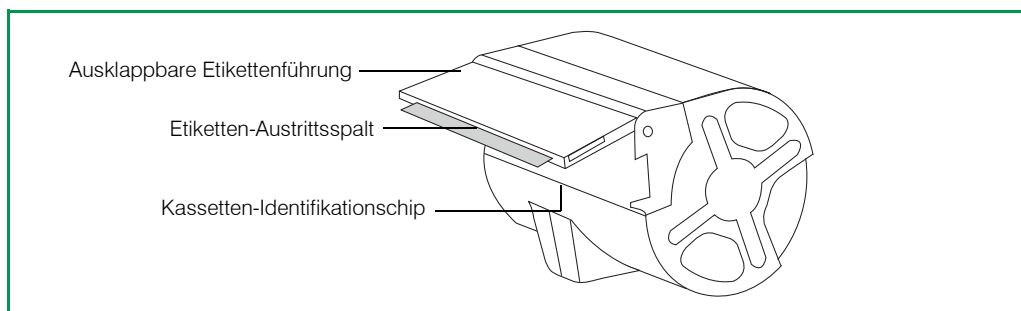

*Intelligent Label Cartridge Etikettenkassetten können möglicherweise nicht in Ihrer Nähe recyclebar sein.

Systemanforderungen

Leitz Icon Software ist sowohl für Mac als auch für Windows verfügbar. Darüber hinaus ist die Leitz Icon App für Entwerfen und Drucken von Etiketten von Ihrem iPad verfügbar.

Betriebssystem	Mindestsystemanforderungen
Windows	Windows XP oder Windows 7 oder höher
Mac	Mac OS X v10.7 oder höher
iPad	Apple iOS 7 oder höher

Entwickler-Information

Ein umfassendes Software Entwickler Kit wird für den Leitz Icon printer entwickelt. Zum Datum dieses Dokuments ist das SDK noch nicht verfügbar. Um Verfügbarkeit des SDK zu überprüfen, besuchen Sie die Website unter **www.leitz.com**.

Leitz Icon printer ist völlig als Standarddrucker auf Windows, Mac OS und iOS über AirPrint unterstützt. Der Hauptunterschied im Drucken zum Leitz Icon printer ist die Liste der Papierformate. Die für den Leitz Icon printer erforderlichen Papierformate können sich von den Papierformaten, die beim Drucken auf anderen Druckern verwendet werden, unterscheiden.

Über die Software

Für detaillierte Informationen über Leitz Icon Software für Mac, Windows bzw. iPad siehe die **Hilfe zur Leitz Icon Software**.

Erste Schritte

Führen Sie die Verfahren in den folgenden Abschnitten durch, um die Arbeit mit Ihrem Leitz Icon Drucker aufzunehmen.

- **Installieren der Software**
- **Anschließen der Stromversorgung**
- **Verbinden des Druckers zum Computer**
- **Einlegen von Etiketten**
- **Drucken von Etiketten**

Installieren der Software

Besuchen Sie die Leitz-Website unter **www.leitz.com**, um die neueste Version der Software bzw. der Leitz Icon App für iPad herunterzuladen.

Installieren der Software

1. Laden Sie die neueste Version der Leitz Icon Software von der Leitz-Website herunter.
2. Doppelklicken Sie auf , um das Installationsprogramm zu starten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

Installieren der iPad-App

1. Öffnen Sie einen Web-Browser auf Ihrem iPad.
2. In der Adressleiste geben Sie **www.leitz.com** ein, um die Leitz-Webseite zu besuchen.
3. Klicken Sie auf den Link für die iPad-App.

Der Apple App Store wird automatisch gestartet und zeigt den Installationsbildschirm für die Leitz Icon App.


4. Klicken Sie auf **Installieren**.

Anschließen der Stromversorgung

Der Drucker wird über das mitgelieferte Wechselstromnetzteil und Netzkabel mit Strom versorgt.

1. Stecken Sie das Netzkabel ins Netzteil ein.
2. Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss auf der Rückseite des Druckers.
3. Stecken Sie das Netzkabel in eine verfügbare Steckdose.

Ein optionaler, externer, wiederaufladbarer Akku ist zur Verwendung des Druckers als eines tragbaren Gerätes verfügbar. Informationen zur Verwendung von einem optionalen Akku finden Sie im **Verwenden des Akkus** auf Seite 14.

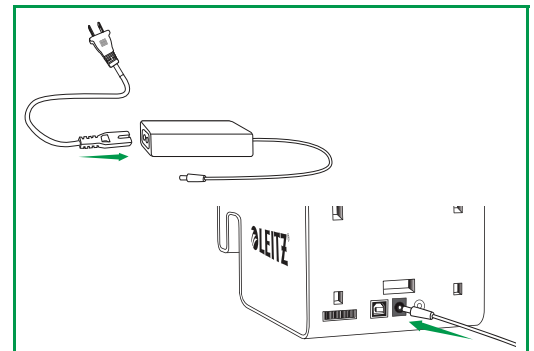

Verbinden des Druckers zum Computer

Mehrere Optionen stehen zur Verfügung, um Verbindung des Leitz Icon Druckers zu Ihrem Computer herzustellen.

- Verbinden des Druckers über USB
- Verbinden des Druckers im Zugriffspunktmodus (Soft-AP-Modus)
- Verbinden des Druckers über Ihr Drahtlosnetzwerk


HINWEIS Software-Installation muss abgeschlossen sein, bevor Sie den Drucker zu Ihrem Computer verbinden.

Verbinden des Druckers über USB

Sie können den Drucker direkt zu Ihrem Computer über das mitgelieferte USB-Kabel verbinden.

HINWEIS Software-Installation muss abgeschlossen sein, bevor Sie den Drucker zu Ihrem Computer verbinden.

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Druckers.

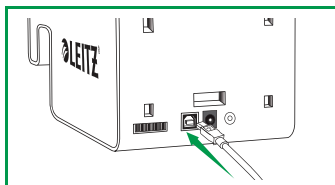

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.
Nach einer kurzen Zeit wird der Drucker in der Druckerliste angezeigt.

Verbinden des Druckers im Zugriffspunktmodus (Soft-AP-Modus)

Der Drucker kann als sein eigener Zugriffspunkt (bzw. Soft AP) auftreten, so dass eine direkte drahtlose Verbindung zwischen dem Drucker und Ihrem Computer möglich wird. Im Zugriffspunktmodus können Sie eine drahtlose Verbindung des Druckers zu Ihrem Computer ohne Verbindung zum bestehenden Drahtlosnetzwerk herstellen.

Den Drucker im Zugriffspunktmodus verbinden

1. Auf Ihrem Computer suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.
Die Informationen über die Suche nach drahtlosen Netzwerken finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
2. Aus der Liste von verfügbaren Netzwerken wählen Sie **ICON_xxyyzz** aus, wo xxyyzz eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen ist, die eindeutig Ihren Drucker von anderen Druckern Icon in Ihrem Gebiet unterscheidet.
3. Klicken Sie auf **Beitreten** bzw. **Verbinden**.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer.
5. In der Adressleiste geben Sie **192.168.1.1** ein und dann drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. In Feldern **User name (Benutzername)** und **Password (Kennwort)** geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort sind wie folgt.

User name (Benutzername): Admin

Password (Kennwort): password

Es ist empfohlen, den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern. Siehe das **Ändern des Benutzernamen und des Kennwortes** auf Seite 13 für Informationen zum Ändern des Benutzernamens und des Kennwortes.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Der Drucker-Setup-Assistent wird gestartet.

8. Klicken Sie auf **Soft AP**.

Der Drucker ist zu Ihrem Computer im Zugriffspunktmodus verbunden, und die Leitz Icon Control Panel (Systemsteuerung) wird angezeigt.

Verbinden des Druckers über Ihr Drahtlosnetzwerk

Verbinden des Druckers zu Ihrem Computer über Ihr Drahtlosnetzwerk ist ein zweistufiger Prozess.

1. Verbinden Sie den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk.
2. Fügen Sie den Drucker zu Ihrem Computer hinzu.

Verbinden des Druckers zu Ihrem Drahtlosnetzwerk


Sie können den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk mit Hilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) bzw. Leitz Icon Control Panel (Systemsteuerung) verbinden.

Verbinden des Druckers mit Hilfe von WPS

Sie können den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk schnell mit Hilfe von WPS verbinden.

HINWEIS Um Ihren Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk mit Hilfe von WPS zu verbinden, sollen Sie einen Router mit WPS-Unterstützung verwenden.

1. Drücken Sie die WPS-Taste auf der Rückseite des Druckers.
Die Drahtlos-Statusanzeige beginnt zu blinken.

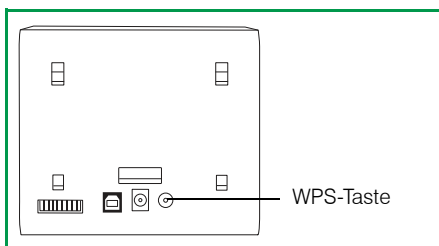

2. Innerhalb von zwei Minuten drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router.
Siehe Router-Dokumentation für Anweisungen zum Auffinden der WPS-Taste.

Wenn der Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, stoppt die Drahtlos-Statusanzeige zu blinken leuchtet grün auf.

Verbinden des Druckers mit Hilfe von Leitz Icon Systemsteuerung

Der Leitz Icon Drucker verfügt über einen integrierten Webserver. Der Webserver wird in Ihrem Webbrowser als Leitz Icon Systemsteuerung angezeigt. Wenn Ihr Router WPS nicht unterstützt bzw. wenn Sie Probleme bei der Verbindung Ihres Druckers zu Ihrem Drahtlosnetzwerk mit Hilfe von WPS haben, können Sie Leitz Icon Systemsteuerung verwenden, um den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

1. Auf Ihrem Computer suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.
Die Informationen über die Suche nach drahtlosen Netzwerken finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
2. Aus der Liste von verfügbaren Netzwerken wählen Sie **ICON_xxyyzz** aus, wo xxyyzz eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen ist, die eindeutig Ihren Drucker von anderen Druckern Icon in Ihrem Gebiet unterscheidet.
3. Klicken Sie auf **Beitreten** bzw. **Verbinden**.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer.
5. In der Adressleiste geben Sie **192.168.1.1** ein und dann drücken Sie die **Eingabetaste**.

6. In Feldern **User name (Benutzername)** und **Password (Kennwort)** geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort sind wie folgt.

User name (Benutzername): Admin

Password (Kennwort): password

Es ist empfohlen, den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern. Siehe das **Ändern des Benutzernamen und des Kennwortes** auf Seite 13 für Informationen zum Ändern des Benutzernamens und des Kennwortes.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Der Drucker-Setup-Assistent wird gestartet.

8. Folgen Sie den Anweisungen im Drucker-Setup-Assistenten, um den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

Hinzufügen des Druckers zu Ihrem Computer

Wenn Sie den Drucker zu Ihrem Computer über Ihr Drahtlosnetzwerk verbinden, sollen Sie auch den Drucker zu Ihrem Computer hinzufügen. Wenn Sie den Drucker zu Ihrem Computer über das mitgelieferte USB-Kabel verbinden, wird der Drucker zu dem Computer automatisch hinzugefügt.

Hinzufügen des Druckers (Windows)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den Drucker in Windows 8 und Windows 7 hinzufügt. Wenn Sie eine andere Version von Windows verwenden, können Sie Informationen über Hinzufügen eines Netzwerkdruckers in der Windows-Dokumentation finden.


1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, klicken Sie auf **Hardware und Sound** und dann klicken Sie auf **Geräte und Drucker**.
2. Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.
Das Dialogfeld "Drucker hinzufügen" wird angezeigt.
3. **(Nur Windows 7)** Wählen Sie **Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen** aus.
4. In der Liste von verfügbaren Druckern klicken Sie auf **Leitz Icon** und dann auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Hinzufügen des Druckers zu beenden.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
Der Leitz Icon Drucker ist jetzt für Drucken verfügbar.

Hinzufügen des Druckers (Mac)


1. Starten Sie **Systemeinstellungen**.
2. Unter **Hardware** klicken Sie auf **Drucken und Scannen**.
3. In der Druckerliste klicken Sie auf **+** und dann klicken Sie auf **Drucker bzw. Scanner hinzufügen**.
Das Dialogfeld "Hinzufügen" wird angezeigt.
4. In der Liste von verfügbaren Druckern klicken Sie auf **Leitz Icon**.
5. **(Optional)** Geben Sie den Namen und den Ort des Druckers in Feldern **Druckername** und **Ort** ein.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Der Drucker wird zur Druckerliste hinzugefügt und ist ab sofort für den Druck verfügbar.

Einlegen von Etiketten

1. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Druckers, um die Kassetten-Einschubklappe zu öffnen.
2. Heben Sie den Etikettenführungsriegel wie gezeigt auf.

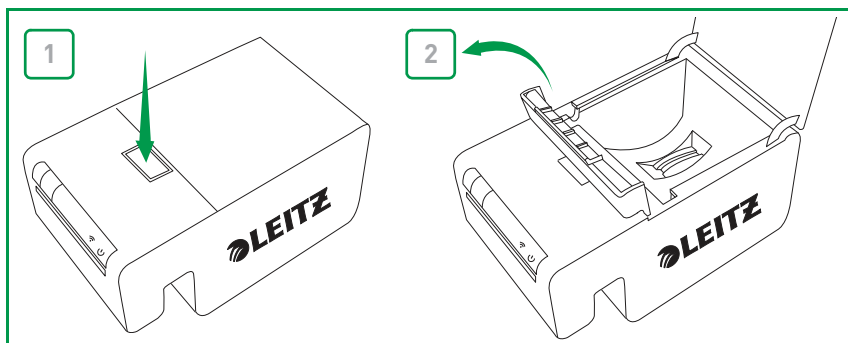


3. Ziehen Sie die ausklappbare Etikettenführung auf der Etikettenkassette, um diese zu öffnen.

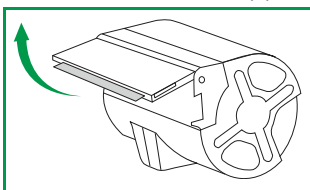

HINWEIS Vermeiden Sie es, den Kassetten-Identifikationschip anzufassen, da dies den Chip beschädigen kann. Wenn der Chip beschädigt wird, kann die Etikettenkassette nicht einwandfrei funktionieren.


4. Legen Sie die Kassette in den Drucker wie gezeigt ein.
Stellen Sie sicher, dass die Kassette zentriert ist und sicher in dem Drucker sitzt.
5. Senken Sie den Etikettenführungsriegel.

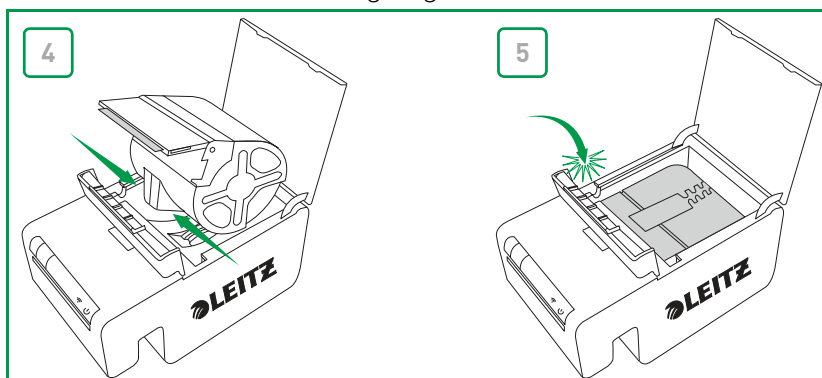


6. Schließen Sie die Kassetten-Einschubklappe.
Der Drucker zieht die Etiketten automatisch in die Ausgangsposition ein.

Entnahme von Etiketten

1. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Druckers, um die Kassetten-Einschubklappe zu öffnen.
2. Heben Sie den Etikettenführungsriegel wie gezeigt auf.

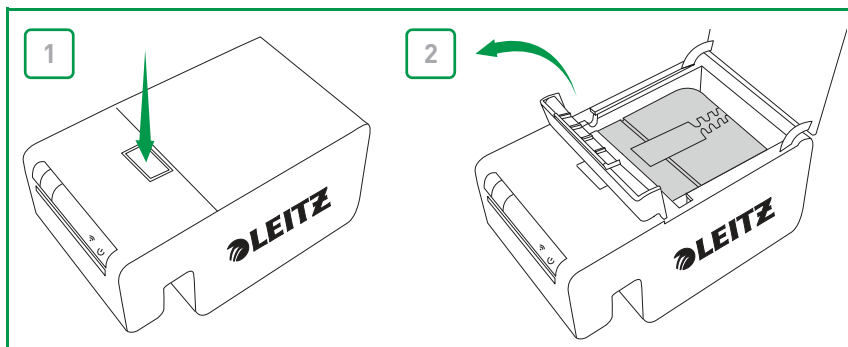


3. Heben Sie vorsichtig die Kassette aus dem Etikettenfach an.

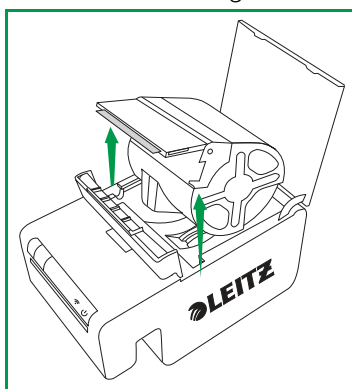

HINWEIS Vermeiden Sie es, den Kassetten-Identifikationschip anzufassen, da dies den Chip beschädigen kann. Wenn der Chip beschädigt wird, kann die Etikettenkassette nicht einwandfrei funktionieren.

4. Schließen Sie die ausklappbare Etikettenführung auf der Etikettenkassette.

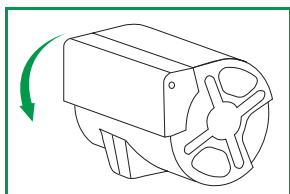

HINWEIS Drücken Sie Etiketten nicht wieder in die Etikettenkassette. Es kann die Etiketten beschädigen und unbrauchbar machen oder dazu führen, dass die Etiketten im Drucker stauen. Wenn jegliche Etiketten aus dem Etiketten-Austrittsspalt herausragen, verwenden Sie eine Schere, um den Überschuss abzuschneiden.

Drucken von Etiketten

Mit dem Leitz Icon printer können Sie eine Vielzahl von Selbstklebeetiketten sowie nicht klebenden Namens- und Besucherschildern, lever arch-Etiketten (Aktenordner) und Terminkarten drucken.

Für detaillierte Informationen über Drucken von Etiketten mit Leitz Icon Software siehe die **Hilfe zur Leitz Icon Software**.

Etikett drucken

1. Klicken Sie auf , um Leitz Icon Software zu starten.
2. Im Etiketten-Auswahlbereich klicken Sie auf die Etikettenkategorie, die den Etikettentyp beinhaltet, den Sie erstellen möchten.
Der Etiketten-Auswahlbereich wird erweitert, um die Etikettentypen für die ausgewählte Kategorie anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf den Etikettentyp, den Sie erstellen möchten.
Der Etiketten-Auswahlbereich wird wieder erweitert, um die verfügbaren Vorlagen für den ausgewählten Etikettentyp anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die Etikettenvorlage, die Sie zur Erstellung Ihres Etiketts verwenden möchten.
Das ausgewählte Etikett wird in dem Etiketten-Arbeitsbereich angezeigt.
5. Klicken Sie einmal auf das angezeigte Etikett und geben Sie einen Text für das Etikett ein.
6. Wenn Sie möchten, können Sie den Formatierungsbereich benutzen, um Textformatierung zu ändern.
7. Klicken Sie auf **Drucken**, um das Etikett zu drucken.

Verwendung von Leitz Icon Control Panel

Sie können Leitz Icon Control Panel verwenden, um Ihren Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden, Ihre Verbindung, Google Cloud Print und AirPrint-Einstellungen anzuzeigen und zu ändern, den Status des Druckers sowie Informationen über die in den Drucker eingelegte Etikettenkassette anzuzeigen.

Siehe **Verbinden des Druckers mit Hilfe von Leitz Icon Systemsteuerung** auf Seite 7 für Informationen zur Verwendung der Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon Systemsteuerung), um den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

Zugriff auf Leitz Icon Control Panel

Sie können auf die Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon Systemsteuerung) in jedem Web-Browser zugreifen.

Auf Leitz Icon Control Panel zugreifen

1. Auf Ihrem Computer suchen Sie nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken.
Die Informationen über die Suche nach Drahtlosnetzwerken finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
2. Aus der Liste von verfügbaren Netzwerken wählen Sie **ICON_xxyyzz** aus, wo xxyyzz eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen ist, die eindeutig Ihren Drucker von anderen Druckern Icon in Ihrem Gebiet unterscheidet.
3. Klicken Sie auf **Join** (Beitreten) bzw. **Connect** (Verbinden).
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer.
5. In der Adressleiste geben Sie **192.168.1.1** ein und dann drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. In Feldern **User name** (Benutzername) und **Password** (Kennwort) geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort sind wie folgt.
User name (Benutzername): Admin
Password (Kennwort): password
Siehe **Ändern des Benutzernamen und des Kennwortes** auf Seite 13 für Informationen zum Ändern des Benutzernamens und des Kennwortes.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Anzeigen des Druckerstatus

Die Druckerstatusseite zeigt den Netzwerkstatus und die Einstellungen für den Drucker an.

Druckerstatus anzeigen

- In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **Printer Status** (Druckerstatus).
Die Druckerstatusseite wird angezeigt.

Ändern von Netzwerkeinstellungen

Sie können Netzwerkeinstellungen mit Hilfe des Setup Wizard (Setup-Assistenten) ändern.

Netzwerkeinstellungen ändern

1. In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **Setup Wizard** (Setup-Assistent).
Der Setup Wizard (Setup-Assistent) wird gestartet und führt Sie durch Änderung von Einstellungen.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu ändern.
3. Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden), um die Änderungen zu speichern und eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk mit den neuen Einstellungen herzustellen.

Verwenden von Google Cloud Print

Sie können Google Cloud Print verwenden, um mit dem Leitz Icon Drucker aus dem Web oder von Ihrem Apple- bzw. Android-Mobilgerät zu drucken. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, müssen Sie ein Konto erstellen, bevor Sie Ihren Drucker mit Google Cloud Print einstellen können.

HINWEIS Um Ihren Drucker mit Google Cloud Print einzustellen, müssen Sie zuerst den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden.

Um Ihren Drucker mit Google Cloud Print einzustellen, müssen Sie zuerst Folgendes tun:

- Verbinden Sie den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk.
- Aktivieren Sie die Bestätigung in zwei Schritten für Ihr Google-Konto.
Informationen zur Einstellung der Bestätigung in zwei Schritten finden Sie in der Google-Hilfe: <https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=de>.
- Generieren Sie ein anwendungsspezifisches Kennwort für Google Cloud Print.
Informationen zur Generierung des anwendungsspezifischen Kennwortes finden Sie in der Google-Hilfe: <https://support.google.com/accounts/answer/185833>.

Ihren Drucker mit Google Cloud Print registrieren

1. In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **Setup Google Cloud Print** (Google Cloud Print einstellen).
Die Seite Setup Google Cloud Print (Einstellung Google Cloud Print) wird angezeigt.
2. Geben Sie den Standort des Druckers ins Feld **Printer location** (Druckerstandort) ein.
3. Geben Sie Ihren Google-Benutzernamen ins Feld **User Name** (Benutzername) ein.
4. Geben Sie Ihr anwendungsspezifisches Kennwort für Google Cloud Print ins Feld **Password** (Kennwort) ein.
5. Klicken Sie auf **Register printer with Google Cloud Print** (Den Drucker mit Google Cloud Print registrieren).
Nach einer kurzen Verzögerung, während der Drucker mit Google-Servern kommuniziert, ist der Drucker bereit, Etiketten mit Google Cloud Print zu drucken.

Registrierung Ihres Druckers mit Google Cloud Print aufheben

1. In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **Setup Google Cloud Print** (Google Cloud Print einstellen).
2. Klicken Sie auf **Unregister printer with Google Cloud Print** (Registrierung des Druckers mit Google Cloud Print aufheben).
Der Drucker ist nicht mehr mit Google Cloud Print registriert.

Verwenden des AirPrint

Sie können AirPrint zum Drucken mit dem Leitz Icon printer von Ihrem iPad verwenden. AirPrint ist standardmäßig aktiviert. Sie können mit Leitz Icon Control Panel AirPrint-Einstellungen ändern bzw. AirPrint deaktivieren.

HINWEIS Um Ihren Drucker mit AirPrint einzustellen, müssen Sie zuerst den Drucker zu Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden.

AirPrint-Einstellungen ändern

1. In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **AirPrint Settings** (AirPrint-Einstellungen).
Die Seite AirPrint Settings (AirPrint-Einstellungen) wird angezeigt.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vor.
3. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

AirPrint im Drucker deaktivieren

- In Leitz Icon Control Panel deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable AirPrint to allow printing from iPad** (AirPrint aktivieren, um Druck vom iPad zu ermöglichen).

Anzeigen der Etikettenkassette-Information

Sie können Informationen über die sich aktuell im Drucker befindende Etikettenkassette anzeigen, z.B. Typ und Format von Etiketten, die Kapazität der Etikettenkassette, die Anzahl der verbleibenden Etiketten und die Artikelnummer, die zur Neuordnung von Etiketten zu verwenden ist.

Etikettenkassette-Information anzeigen

- In Leitz Icon Control Panel klicken Sie auf **Cartridge Information** (Etikettenkassette-Information).
Die Seite Etikettenkassette-Information wird angezeigt.

Ändern des Benutzernamen und des Kennwortes

Sie können den Benutzernamen und das Kennwort ändern, die für Anmeldung in der Leitz Icon Systemsteuerung verwendet werden. Es ist empfohlen, den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern.

Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort sind wie folgt.

User name (Benutzername): Admin

Password (Kennwort): password

Benutzernamen und Kennwort ändern

1. In der Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon Systemsteuerung) klicken Sie auf **Administration** (Verwaltung).
Die Seite Administration (Verwaltung) wird angezeigt.
2. Geben Sie einen neuen Benutzernamen ins Feld **User Name** (Benutzername) ein.
3. Geben Sie ein neues Kennwort ins Feld **Password** (Kennwort) ein.
4. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Verwenden des Akkus

Ein optionaler, externer, wiederaufladbarer Akku (Teil-Nr. 7002-00-00) ist zur Verwendung des Druckers als eines tragbaren Gerätes verfügbar. Besuchen Sie die Leitz-Webseite unter www.leitz.com für Informationen zur Bestellung eines optionalen Akkus.

Anschluss des Akkus

Der Akku ist an die Rückseite des Druckers anzuschließen. Die vier Führungen am Akku helfen bei Ausrichtung des Akkus zum sicheren Anschluss an den Drucker.


Den Akku anschließen

1. Neigen Sie den Akku und schieben Sie die oberen Haken in die beiden oberen Schlitze auf der Rückseite des Druckers, wie dargestellt.



2. Drehen Sie den unteren Teil des Akkus nach unten in Richtung der Unterseite des Druckers, bis die unteren Führungen am Akku mit den beiden unteren Schlitzen auf der Rückseite des Druckers ausgerichtet sind.

Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an der unteren Ecke des Akkus mit dem Akku-Anschluss auf der Rückseite des Druckers ausgerichtet ist.

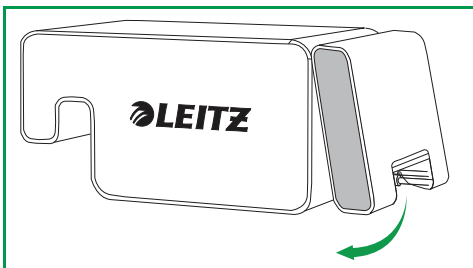

3. Drücken Sie vorsichtig den unteren Teil des Akkus in Richtung des Druckers, bis der Akku einrastet.



Aufladen des Akkus

Der Akku wird aufgeladen, wenn dieser an den Drucker angeschlossen und der Drucker an eine Stromquelle angeschlossen ist. Während des Druckvorgangs wird Aufladen vorübergehend angehalten. Der Akku kann mit einer einzigen Ladung portabel für ca. 4 Stunden verwendet werden, so dass bis zu 500 Adressenetiketten gedruckt werden. Der Ladezustand des Akkus wird im Druckbereich der Leitz Icon Software angezeigt.

Den Akku aufladen

1. Schließen Sie den Akku an den Drucker an, wie in **Anschluss des Akkus** beschrieben.
2. Stecken Sie das Netzkabel ins Netzteil ein.
3. Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss auf der Rückseite des Druckers.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine verfügbare Steckdose.

Trennen des Akkus

Wenn vom Drucker getrennt, sollte der Akku in einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Den Akku trennen

1. Fassen Sie den Akku mit dem Daumen am oberen Teil und einem oder mehreren Fingern an der Akkuverriegelung.



2. Öffnen Sie die Akkuverriegelung durch Drücken und neigen Sie den unteren Teil des Akkus aus dem Drucker, wie dargestellt.



3. Drehen Sie den unteren Teil des Akkus nach oben aus dem Drucker, und ziehen Sie dann den oberen Teil der Batterie aus dem Drucker, um den Akku vollständig zu trennen.



Pflege des Druckers

Der Leitz Icon printer ist sehr wartungsarm. Es kann gelegentlich notwendig werden, das Etikettenkassettenfach, die Außenflächen des Druckers und den Papierweg zu reinigen.

Wenn Druckergebnisse heller als normal sind, verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungskarte, um den Papierweg zu reinigen. Besuchen Sie die Leitz-Webseite unter **www.leitz.com** für Informationen zur Bestellung von zusätzlichen Reinigungskarten.

Das Etikettenkassettenfach reinigen

1. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Druckers, um die Kassetten-Einschubklappe zu öffnen.
2. Wischen Sie das Etikettenkassettenfach mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Tuch.

Die Außenflächen des Druckers reinigen

- Wischen Sie die Außenflächen des Druckers mit einem weichen, feuchten Tuch.

HINWEIS Verwenden Sie keine Reinigungsgewebe bzw. chemischen Substanzen, die die Oberfläche beschädigen können.

Die Reinigungskarte verwenden

1. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Druckers, um die Kassetten-Einschubklappe zu öffnen.
2. Entfernen Sie die Etikettenkassette, wie in **Entnahme von Etiketten** auf Seite 10 beschrieben.
3. Mit dem Etikettenführungsriegel in der offenen Position legen Sie die Reinigungskarte in den Etiketten-Eintrittsspalt ein.

HINWEIS Die Kassetten-Einschubklappe muss offen bleiben, während Sie die Reinigungskarte verwenden.

4. Halten Sie  gedrückt, bis die Reinigungskarte durch den Etiketten-Austrittsspalt austritt.
5. Drehen Sie die Reinigungskarte um und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Problembehandlung

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, was zu tun ist, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Drucker begegnen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte den Kundendienst-Bereich der Leitz-Website unter **www.leitz.com**.

Druckerfehler

Neben der Angabe von Power- und Drahtlosverbindung-Status des Druckers können der Power- und der Drahtlos-Statusanzeige auch Druckerfehler und andere Informationen anzeigen.

Fehler/Status	Power-Statusanzeige	Drahtlos-Statusanzeige
Kein Papier im Drucker	Blinkt einmal pro Sekunde	Wie üblich; zeigt den Drahtlos-Status an
Klemmen des Schneidmessers	Beide Statusanzeigen blinken gleichzeitig zweimal pro Sekunde	
Etikettenstau	Beide Statusanzeigen blinken gleichzeitig einmal pro Sekunde	
Ungültige bzw. nicht lesbare Etikettenkassette	Statusanzeigen blinken abwechselnd; jede Anzeige blinkt einmal pro Sekunde	
Drucker-Selbsttestmodus	Blinkt zweimal pro Sekunde	Aus
WPS-Verbindung in Bearbeitung	Ein (leuchtet)	Blinkt einmal pro Sekunde


Für Informationen über den Power- und Drahtlosverbindung-Status siehe **Statusanzeigen** auf Seite 3.

Beseitigung von Etikettenstaus


Der Etikettenführungsriegel wirkt auch als ein Schreibwalzenfreigabemechanismus.

Einen Etikettenstau beseitigen

1. Trennen Sie das Netzkabel und den Akku vom Drucker, um den Drucker auszuschalten.
2. Reißen Sie jegliche Etiketten, die bereits durch den Etiketten-Austrittsspalt geführt worden sind.
3. Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Druckers, um die Kassetten-Einschubklappe zu öffnen.
4. Heben Sie den Etikettenführungsriegel/Schreibwalzenfreigabemechanismus wie gezeigt auf.

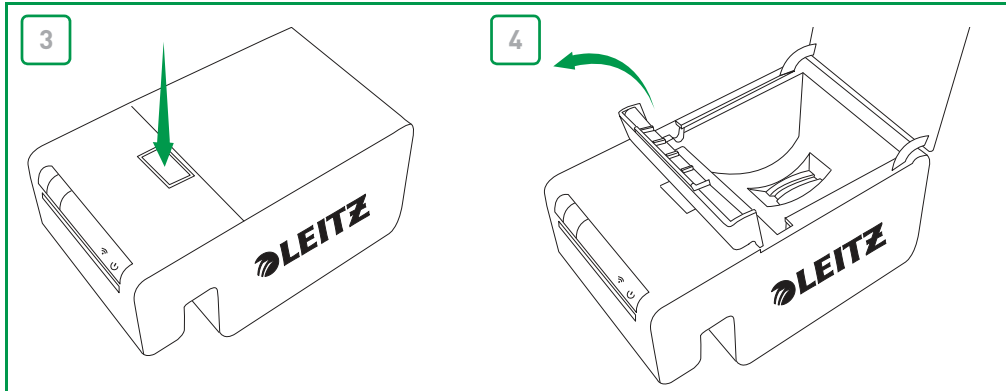

5. Entfernen Sie die Etikettenkassette aus dem Kassettenfach, indem Sie die extrudierten Etiketten aus dem Etiketten-Eintrittsspalt ziehen.
6. Verwenden Sie eine Schere, um jegliche Etiketten abzuschneiden, die die Etikettenkassette verlassen haben.

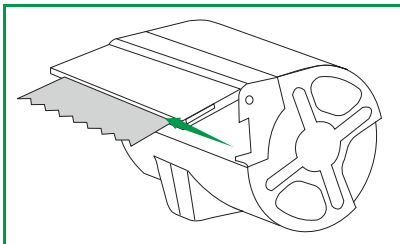

Wenn Sie glauben, dass ein Etikettenteil im Drucker stecken bleibt, können Sie auf die Druckwalze und den Schneidmesser durch Entfernen der Vorderseite des Druckers zugreifen. Sehen Sie das Video unter www.leitz.com für Anweisungen zum Entfernen der Vorderseite des Druckers.

WARNUNG Die Klinge des Schneidmessers bleibt ungeschützt, wenn die Vorderseite des Druckers entfernt ist. Die Klinge ist extrem scharf. Vorsicht beim Umgang mit bzw. in der Nähe der Klinge des Schneidmessers ist geboten.

Drucken eines Teststreifens

Wenn Sie Probleme beim Drucken haben oder Probleme bei der Druckqualität sehen, können Sie einen Teststreifen drucken, um die Druckerfunktionen zu überprüfen.

Einen Teststreifen drucken

1. Trennen Sie das Netzkabel und den Akku vom Drucker, um den Drucker auszuschalten.
2. Wenn der Drucker nicht angeschlossen ist, halten Sie  gedrückt.
3. Während Sie  gedrückt halten, schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.
4. Sobald die Power-Statusanzeige zu blinken beginnt, lassen Sie  los.
5. Halten Sie  gedrückt.
Drucken des Testmusters beginnt.
6. Um Drucken des Testmusters zu stoppen, lassen Sie  los.
7. Drücken Sie nochmals auf , halten Sie es gedrückt und lassen Sie es dann los, um jedes weitere Testmuster zu drucken.
Insgesamt 5 verschiedene Testmuster werden gedruckt.
8. Drücken Sie auf , um den gedruckten Teststreifen abzuschneiden.
9. Um zum normalen Druck zurückzukehren, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Drucker und schließen Sie es dann wieder an den Drucker an.

Zurücksetzen des Druckers

Sie können den Drucker auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Zurücksetzen des Druckers kehrt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Alle geänderten Einstellungen, einschließlich Drahtlos-Einstellungen, gehen verloren.

Den Drucker zurücksetzen

1. Trennen Sie das Netzkabel und den Akku vom Drucker, um den Drucker auszuschalten.
2. Während der Drucker ausgeschaltet ist, halten Sie die WPS-Taste gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker wieder an.
3. Halten Sie die WPS-Taste für fünf Sekunden gedrückt, und dann lassen Sie die Taste los.

Kontaktaufnahme zum Kundendienst

Besuchen Sie die Leitz-Webseite unter www.leitz.com für Informationen zur Kontaktaufnahme zum Kundendienst.

Technische Informationen

Technische Daten

Die nachfolgende Tabelle listet die technischen Daten des Leitz Icon Druckers.

Leistung			24 V DC, 3,75 A
Druckertyp			Direktthermodrucker
Auflösung			300 Punkte pro Zoll (DPI)
Druckbreite:			960 Punkte (81,3 mm/3,2 Zoll)
Maximale Papierbreite			91 mm (3,58 Zoll)
Schnittstelle	Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11b/g	
	USB	Full Speed USB 2.0, Gerät der Druckerklasse	
Maximale Druckgeschwindigkeit			200 Etikette pro Minute (Standard-Adressenetikett, 4-Zeilen)
Arbeitszyklus	Drucker	2000 Etikette pro Stunde	
	Schneidmesser	1800 Schnitte pro Stunde	
Größe	Drucker	Höhe	112,25 mm (4,42 Zoll)
		Breite	128,85 mm (5,07 Zoll)
		Tiefe	217,25 mm (8,55 Zoll)
	Akku	Höhe	111,25 mm (4,38 Zoll)
		Breite	128,85 mm (5,07 Zoll)
		Tiefe	49,54 mm (1,95 Zoll)
	Drucker mit dem angeschlossenen Akku	Höhe	112,25 mm (4,42 Zoll)
		Breite	128,85 mm (5,07 Zoll)
		Tiefe	257,75 mm (10,15 Zoll)
Gewicht	Drucker	1,27 kg (2,8 Pfd.)	
	Akku	496,5 g (1,09 Pfd.)	

Garantie und Entsorgung

Esselte sichert für das Leitz Icon Etikettiersystem eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum zu.

*Diese Garantie kann, bei Registrierung unter: www.leitz.com/icon um ein Jahr verlängert werden.

Bei Problemen oder Fragen kontaktieren Sie bitte:

Esselte Leitz GmbH & Co KG Zentrallager Heilbronn Werkstatt Wannenäckerstr. 70 74078 Heilbronn Deutschland Tel. 0711-8103-0 www.esselte.de	Esselte Office Products GmbH Aredstraße 22 2544 Leobersdorf Austria Tel: 02256 64000 Fax: 02256 6400 160 www.esselte.at	Esselte Leitz Switzerland GmbH Binningerstrasse 96 CH-4123 Allschwil Tel. 0 61 485 9494 Fax. 0 61 485 9490 www.esselte.ch
--	--	---

Garantiebestimmungen

1. Die Garantie von 2 Jahren (oder 2+1*) ab Kaufdatum erstreckt sich auf alle Material- und/oder Fabrikationsmängel der Geräte
2. Bei Inanspruchnahme bitten wir Sie um eine schriftliche Darstellung des Fehlers
3. Bei Inanspruchnahme der Garantie sind die Geräte zusammen mit dieser Garantiekarte in einer geeigneten Verpackung frei an ESSELTE zu senden. ESSELTE lehnt die Haftung für Schäden ab, die beim Transport auf Grund ungeeigneter Verpackung aufgetreten sind.
4. Durch diese Garantie verpflichten wir uns zum Ersatz der schadhaften Teile und zu entsprechenden Reparaturarbeiten.
5. Diese Herstellergarantie gewähren wir Ihnen freiwillig und zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung** des Verkäufers. Die gesetzliche Sachmängelhaftung des Verkäufers wird durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt

**Gesetzlicher Anspruch des Kunden ausschließlich gegen seinen Verkäufer bei Vorliegen eines Sachmangels und bestimmter weiterer Voraussetzungen auf wahlweise Nachbesserung, Minderung, Rückabwicklung des Kaufvertrages und/oder Schadensersatz innerhalb von 24 Monaten nach Übergabe. Maßgeblich ist weiterhin, dass der Defekt bereits bei der Übergabe des Leitz-Gerätes vorhanden war. Dafür trägt der Kunden nach Ablauf von sechs Monaten die Beweislast. Diese Sachmängelhaftung gibt dem Kunden keinen Anspruch gegen den Hersteller.

Für die Garantie gilt weiterhin:

- a. dass der Garantieschein vom Verkäufer ausgefüllt ist (Verkaufsdatum und Firmenstempel)
- b. dass das Gerät seit dem Kauf gemäß der Gebrauchsanweisung benutzt worden ist,
- c. dass die festgestellten Schäden nicht durch einen Unfall, Missbrauch, Umbau oder unsachgemäße Benutzung verursacht wurden,
- d. dass ESSELTE unbeschadet eventueller Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz keine Haftung für irgendwelche Schäden, Verluste oder Kosten übernimmt, welche aus einem Fehler des Gerätes oder dessen Zubehörteilen herrühren, dadurch verursacht wurden oder damit im Zusammenhang stehen.

Entsorgung von Altgeräten

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt, der Verpackung und/oder den beigelegten Dokumenten angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie. Richtlinie und Gesetz schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Software von Drittanbietern

Die in diesem Produkt enthaltene Firmware umfasst Software von Drittanbietern, einschließlich FreeRTOS Version 7.3.0 ("FreeRTOS-Software"). Diese ist unter einer modifizierten GNU General Public License Version 2 mit Ausnahmeregelung (die "FreeRTOS-Lizenz") und nicht unter der Endbenutzerlizenzvereinbarung (EULA) von Esselte lizenziert. Informationen zur FreeRTOS-Software sind unter **www.freertos.org** verfügbar. Eine Kopie der FreeRTOS-Lizenz erhalten Sie hier: **www.freertos.org/license.txt**. Esselte verwendet die FreeRTOS-Software gemäß der besonderen Ausnahmeregelung der Lizenz. Entsprechend den Lizenzanforderungen kann der Quellcode der FreeRTOS-Software kostenlos auf der Leitz Website auf **www.leitz.com** heruntergeladen werden. Sie können den Quellcode gegen eine Schutzgebühr auch innerhalb von drei Jahren nach dem Kaufdatum auf CD erwerben (auf **www.leitz.com**).

Weitere Software von Drittanbietern ist Tinsyvcmdns. Diese ist unter Klausel 3 ("modifiziert") der BSD-Lizenz lizenziert und verfügt über das Copyright © 2011 Darell Tan. Die folgenden Aussagen betreffen Tinsyvcmdns: "Die Weiterverbreitung und Verwendung des Quell- und Binärcodes ist mit oder ohne Modifizierungen unter den folgenden Voraussetzungen zulässig: (1) Bei der Weitergabe von Quellcode müssen der oben genannte Copyright-Vermerk, diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss enthalten sein. (2) Bei der Weitergabe von Binärcode müssen der oben genannte Copyright-Vermerk, diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation bzw. dem sonstigen dem Binärcode beiliegenden Material enthalten sein. (3) Der Name des Autors darf ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet werden, um Produkte zu empfehlen oder zu bewerben, die auf dieser Software basieren. DIESE SOFTWARE WIRD WIE VORLIEGEND OHNE GEWÄHRLEISTUNG ANGEBOten. DER AUTOR ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS DIE SOFTWARE FÜR DEN HANDEL ODER FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST. KEINESFALLS KANN DER AUTOR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENERSATZ (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN, DIE UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG, DATENVERLUST ODER ENTGANGENEN GEWINNEN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER JEDER HAFTUNGSTHEORIE (OB VERTRAGLICH FESTGELEGT, PER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGES) DURCH DIE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Weitere Software von Drittanbietern ist Json.Net. Diese ist unter der MIT-Lizenz lizenziert und verfügt über das Copyright © 2007 James Newton-King. Die folgenden Klauseln betreffen Json.Net: "Hiermit wird unentgeltlich jeder Person, die eine Kopie dieser Software [Json.Net] und der zugehörigen Dokumentation (die "Software") erwirbt, die Erlaubnis erteilt, ohne Einschränkung mit der Software zu handeln und Kopien der Software zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu vertreiben, zu unterlizenzieren bzw. zu verkaufen sowie Dritten, denen die Software übereignet wird, folgende Bedingungen aufzuerlegen: Der obige Copyright-Vermerk und diese Genehmigung müssen allen Kopien oder erheblichen Teilen der Software beigelegt werden. DIESE SOFTWARE WIRD WIE VORLIEGEND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR BEREITGESTELLT, DASS DIE SOFTWARE FÜR DEN HANDEL ODER FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST UND NICHT DIE RECHTE DRITTER VERLETZT. DIE AUTOREN ODER RECHTEINHABER SIND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER SONSTIGE HAFTUNGSGRÜNDE, OB VERTRAGS-, ZIVILRECHTLICH ODER ANDERWEITIG, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER IHRER NUTZUNG STEHEN."

Ausschließlich in Hinblick auf die Software von Drittanbietern wird keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung übernommen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Das Kopieren, Vertreiben und Modifizieren der Software von Drittanbietern erfolgt auf eigene Gefahr und unterliegt den Bedingungen der jeweiligen Lizenzen. Esselte ist nicht für Modifizierungen an Software von Drittanbietern verantwortlich. Esselte behält sich das Recht vor, keinen Support für Produkte zu leisten, bei denen die von Esselte bereitgestellte Software modifiziert oder ein entsprechender Versuch unternommen wurde.

Informationen zur Sicherheit

Beabsichtigter Zweck

Dieses Gerät ist für den Druck von Etiketten und ähnlichen Gegenständen mit Hilfe von Etikettenkassetten Intelligent Label Cartridge von Leitz Icon entwickelt worden. Der Drucker sollte nur für diesen Zweck verwendet werden, wie in diesem benutzerhandbuch beschrieben.

Vorsichtsmaßnahmen für Einrichten

- Der Drucker ist nur für Verwendung im Innenbereich konzipiert. Nicht im Freien verwenden.
- Das Drucker-Netzteil ist für 100 bis 240 V, 50/60 Hz konzipiert. Stellen Sie sicher, dass Spannung in der Steckdose in diesem Bereich ist, bevor Sie Ihr Netzteil darin einstecken.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel jederzeit leicht aus der Steckdose ausgezogen werden kann.
- Schützen Sie das Netzkabel und das Netzteil, so dass sie nicht angespannt, gequetscht oder geknickt werden.
- Verlegen Sie das Kabel nicht in den Gehwegen, um Stolpern über das Kabel zu verhindern.
- Verwenden Sie nur das mit dem Drucker mitgelieferte Netzteil. Verwenden eines falschen Netzteils kann zu Überhitzung oder Feuer führen.
- Verbiegen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da dies die Schnur beschädigen und zur Gefahr von Stromschlägen oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie nicht das Netzkabel, wenn es beschädigt oder ausgefranst ist.
- Wenn Sie das Netzkabel ausziehen, halten Sie es unbedingt nur am Stecker. Wiederholtes Ziehen am Kabel kann das Kabel beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

- Schützen Sie den Drucker vor Feuchtigkeit und nehmen Sie diesen nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel bzw. -stecker defekt sind.
- Berühren Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite des Druckers und legen Sie keine Gegenstände in den Etiketten-Austrittspalt ein.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Drucker ein, da diese Mechanismen bzw. elektrische Komponenten innerhalb des Druckers beschädigen können.
- Schütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf den Drucker.
- Verwenden Sie nicht den Drucker in der Nähe von Wasser oder unter extremer Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie den Drucker nicht fallen und schlagen Sie ihn nicht.

Vorsichtsmaßnahmen für Reinigung, Transport und Lagerung

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch für Reinigung der Außenseite des Druckers. Verwenden Sie keine Reinigungsgewebe bzw. chemischen Substanzen, die die Oberfläche beschädigen können.
- Der Drucker ist so konzipiert, dass der Zugriff auf den Papierweg zur Beseitigung von Etikettenstaus möglich ist. Anweisungen zur Beseitigung von Etikettenstaus finden Sie im **Beseitigung von Etikettenstaus** auf Seite 17. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Druckers und versuchen Sie nicht, den Drucker auf sonstige Weise zu reparieren. Für Informationen zur Reparatur des Druckers wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Der Thermodruckkopf kann während des Druckens sehr heiß werden. Wenn Sie einen Etikettenstau beseitigen müssen, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus und lassen Sie den Druckkopf während einer genügenden Zeit abkühlen, bevor Sie auf den Papierweg zugreifen.
- **WARNUNG!** Die Klinge des Schneidmessers ist scharf und kann beim Zugriff auf den Papierweg ungeschützt werden. Achten Sie darauf, um die Klinge des Schneidmessers nicht zu berühren.
- Dieser Drucker enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, den Drucker selbst zu reparieren. Reparatur-Service sollte von einem geschulten Techniker durchgeführt werden.